

FibroTech Träbetong

MONTERING och HANTERING

50 +/- 5% RF






FibroTech träbetong är tillverkad av naturmaterial (träull, cement och vatten). Mindre variationer i panelernas dimensioner kan förekomma.

23 +/- 2°C





Det handlar om panelerna lagras annorlunda än våra instruktioner, det kan leda till ändrade dimensioner och vikt på plattan. Läs alltid instruktionerna innan du använder den FibroTechs produkter.

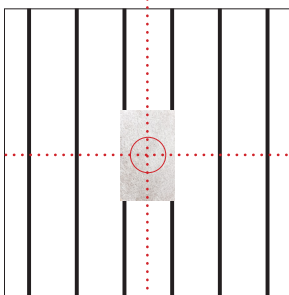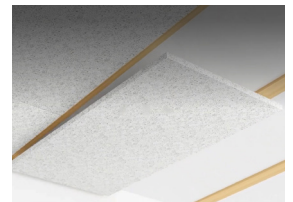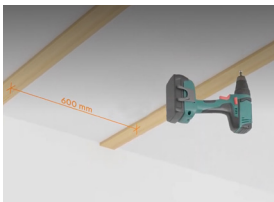

Montering: Börja montera i mitten

(Bild 1)

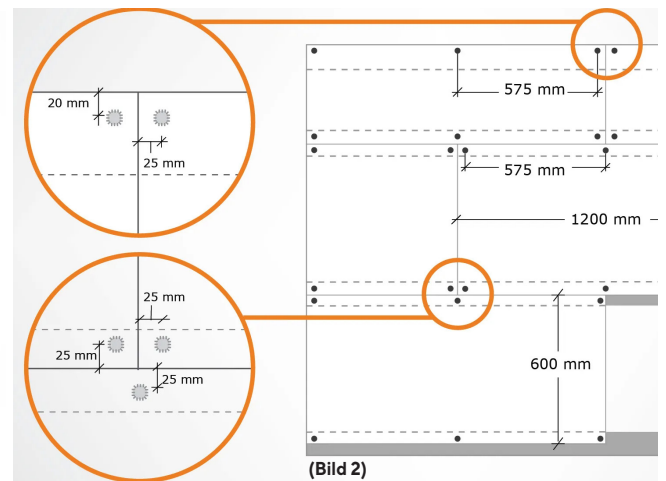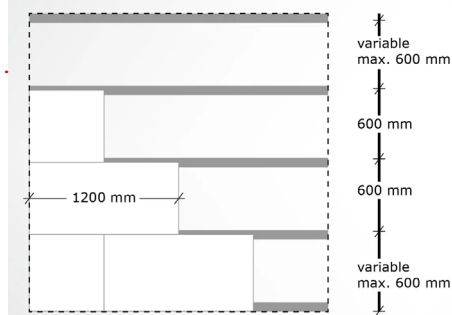

(Bild 2)

Montering

Panelerna kan monteras upp längs med eller över träreglar. Maximalt CC-mått vid montering längs med regel är 600 mm. Rekommenderat CC-mått i tak är 300 mm.

FibroTech träbetong är avsedda för att skivorna ska kopplas ihop, och inte med skarvar synliga på rad, då skivorna kan fungera efter montering. Plattorna skjuts tätt mot varandra.


FibroTech Träbetong kan monteras på längden eller tvärs över träplankor som håller sig inom måtten 22x95 mm som minimum. Maximalt centrumavstånd mellan panelerna är 600 mm.

Tryck ihop panelerna ordentligt. (Bild 1)

Montera FibroTech Träbetong med FibreTech träbetong skruvar som är godkända för ändamålet. (Bild 2)

FibroTech Träbetong plattor kräver inte mer rengöring eller skötsel än andra produkter efter monteringen. Rengör vid behov. Använd en dammsugare.

En handsåg används för att korta av träbetong-panelerna. Om du behöver trimma panelen, till exempel för att skära ut öppningar för spotlights, behöver du bara använda en hålsåg.

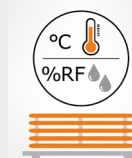

Hantering

FibroTech rekommenderar att panelerna läggs i byggnaden i minst 12 dagar före installationen.

FibroTech träbetong rekommenderas alltid att förvaras inomhus. Ta bort all plast innan du monterar och fördela panelerna med små pinnar eller balkar mellan varje bräda så att akklimatiseringen kan börja. Plattorna måste vara akklimatiserade.

Det är viktigt att materialet anpassar sig till rumstemperaturen och fuktigheten innan installationen påbörjas. För att förhindra att materialet drar ihop sig är det viktigt att sätta upp panelerna när konstruktionen är helt stängd, eventuellt också färdigmålad, eftersom färg också släpper ut fukt som plattorna kan absorbera.

Panelerna torkas från fabriken men kan ha utsatts för yttre påverkande faktorer som gör att brädorna absorberar fukt och därmed riskerar att krympa efter installationen.

Om FibroTech träbetong förvaras utomhus, vilket inte rekommenderas, är det viktigt att skydda panelerna. Det är viktigt att frisk luft kan komma till och från plattorna så att de är väl ventilerade och inte absorberar fukt.



Certifieringar, brandklassificeringar och miljödokumentation beror på produktvariant och tillämpning. Relevanta certifikat och försäkranden om överensstämmelse finns tillgängliga på begäran. Skanna för uppdaterad version: <https://fibrotech.com/en/product-information/>

TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Tel. +45 70 266 233 . info@treetops.se . www.treetops.se

Vers: TT 001
11.08.2026